

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИСТРАТОРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РПМ-416

Шаг 1. Подготовка карты памяти

1. Скачать файл программного обеспечения с сайта www.novatek-electro.com на ваш компьютер.

Имя файла : FWU-RPM416RU-V10.exe


где **RU-V10** – версия программного обеспечения.

2. Установить карту памяти в слот считывателя карт памяти вашего компьютера.


Скопировать скачанный файл на карту памяти.

3. Перейти в карту памяти, затем дважды щелкнуть файл левой кнопкой мыши.


4. Нажать кнопку “install”.

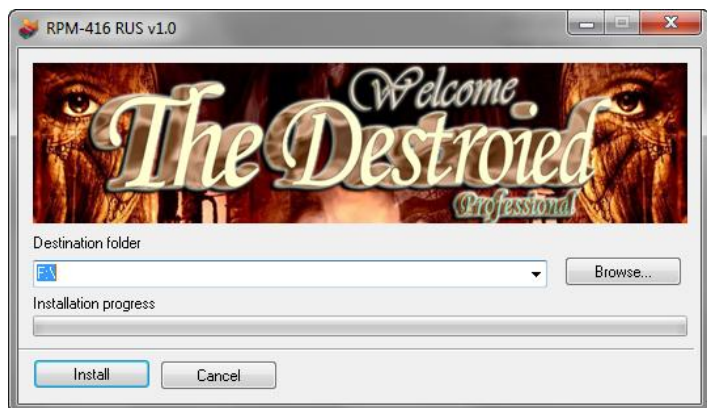

5. Начнется процесс распаковки.

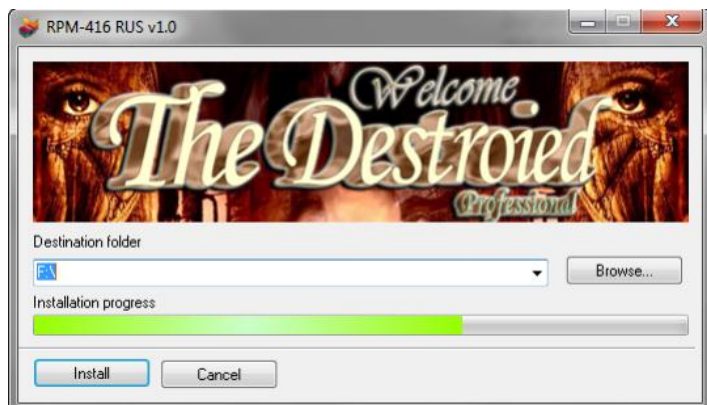

6. Убедиться, что папка содержащая файлы программного обеспечения была добавлена на карту памяти.

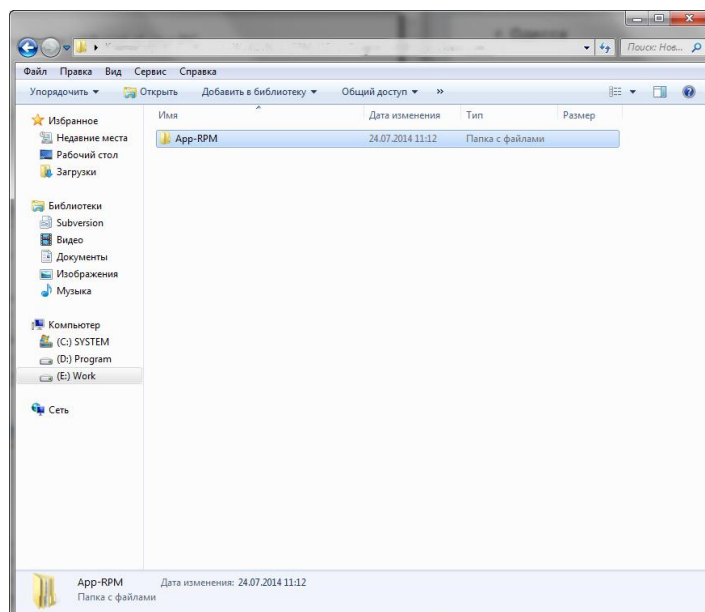

7. Безопасно извлечь карту памяти, нажав на “Безопасное извлечение” в панели задач.

Шаг 2. Обновление программного обеспечения

1. Установить карту памяти в РПМ-416.


2. На РПМ-416, удерживая нажатой среднюю кнопку, подать напряжение питания.

3. Если РПМ-416 обнаружит правильную версию программного обеспечения, на дисплее отобразится сообщение.


5. Нажать среднюю кнопку для начала процесса обновления.



6. По окончании процесса обновления РПМ-416 выключится, затем снова включится с обновленным программным обеспечением.

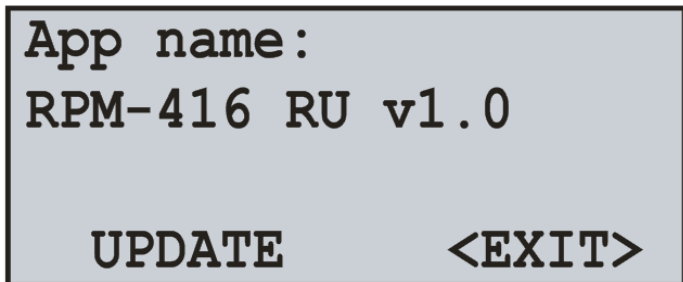

4. Кнопкой влево установить курсор в положение "UPDATE".

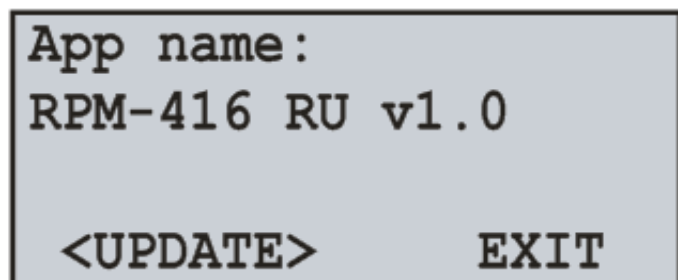

ВНИМАНИЕ

Во время обновления программного обеспечения:

- ❖ не извлекать карту памяти;
- ❖ не отключать питание устройства.

Извлечение карты памяти во время обновления программного обеспечения или отключение питания приведет к ошибке обновления или повреждению Регистратора РПМ-416. Гарантия Новатек-Электро не распространяется на устройства, поврежденные во время обновления программного обеспечения.